



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINE-5050-LW-3000 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль для линейных светильников, выполненный в белом цвете.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной;
 - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Отсек для блока питания 44×21 мм.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников белого цвета.
- Основное и акцентное освещение.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 39 мм.



39 мм



Накладной/подвесной




Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	043978(1)
Модель	SL-LINE-5050-LW-3000 WHITE
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	3000×50×50 мм
Ширина площадки для лент	39.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	53 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

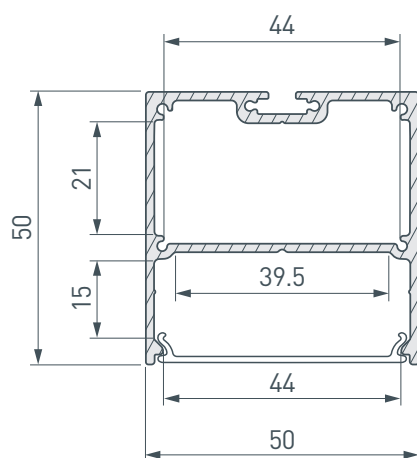


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели
Необходимые компоненты:

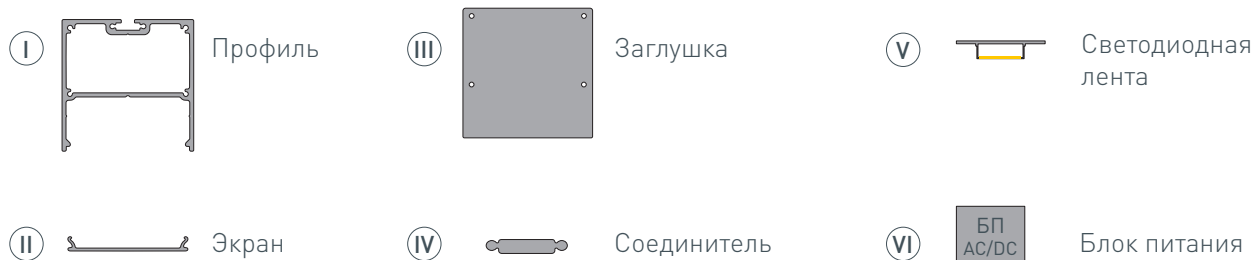


- 1** / Просверлите отверстия в профиле **I** для крепления профиля и вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.
Установите клеммы заземления профиля и блока питания.

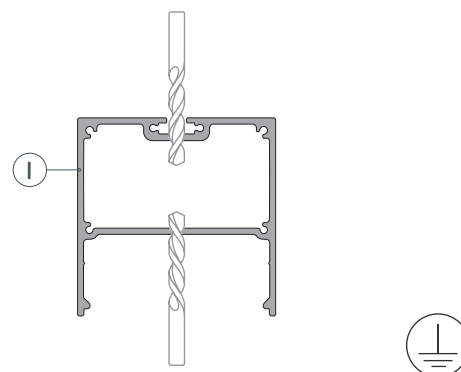


- 2** / Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

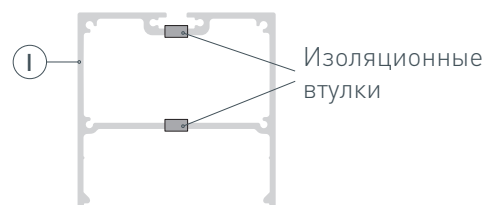


- 3** / Разместите БП **VI** в профиле **I** и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП **VI** через изоляционную втулку в профиле **I**.

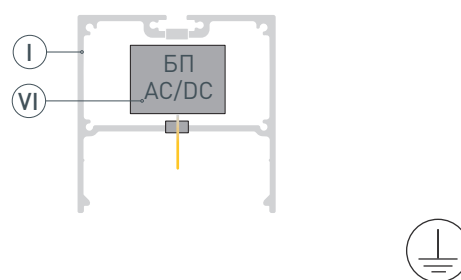


- 4 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Закрепите профиль ① на поверхности. Подключите провод заземления к клемме заземления профиля ①. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП ⑥. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП ⑥.

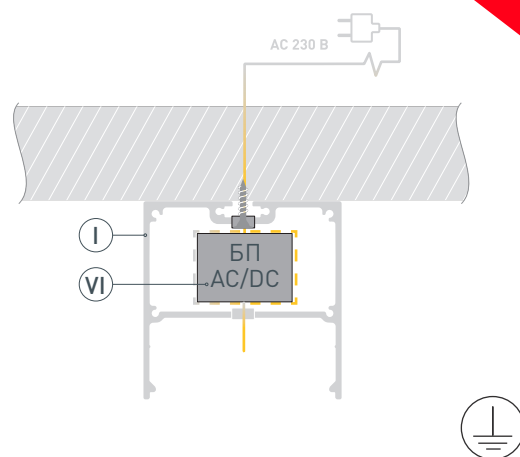

- 5 / При необходимости соединения двух и более профилей ① зафиксируйте их между собой соединителями ④.

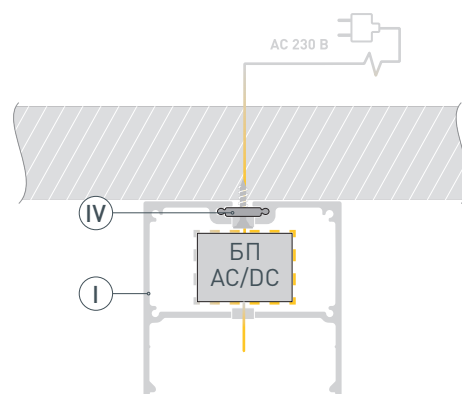


- 6 / Перед приклеиванием ленты ⑤ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите и подключите светодиодную ленту ⑤ к БП ⑥, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

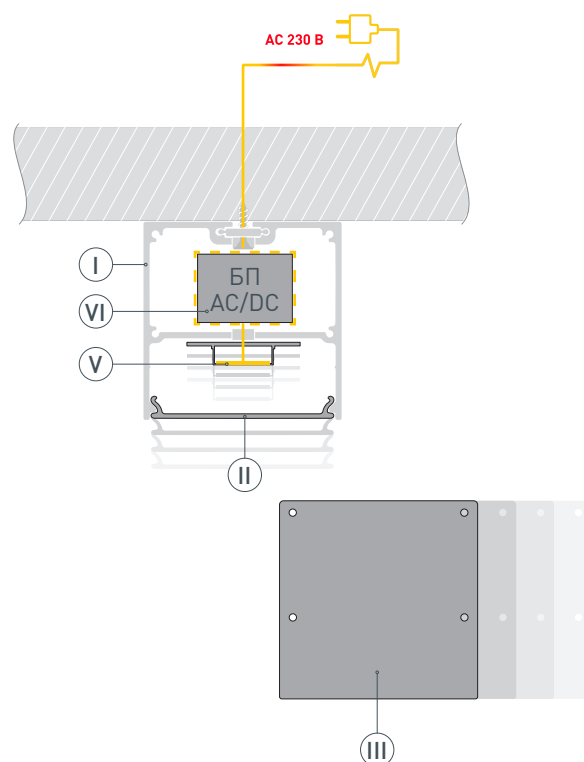


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы


Необходимые компоненты:

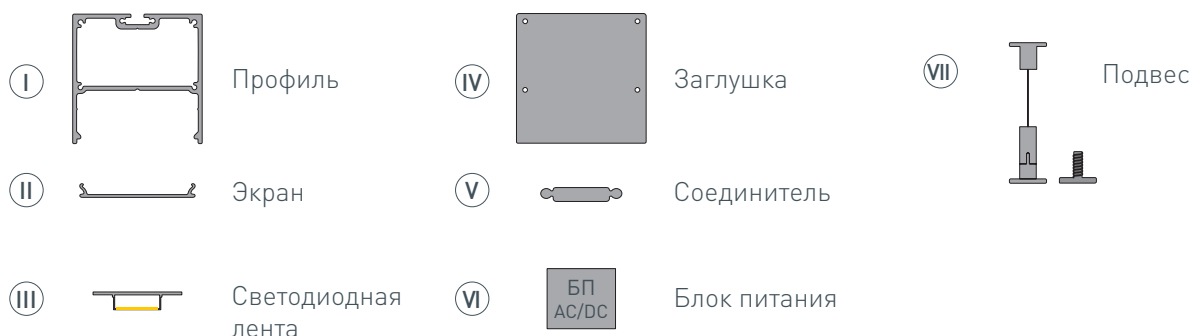


- 1 / Закрепите подвесы ⑦ на поверхности и выведите сетевой кабель.

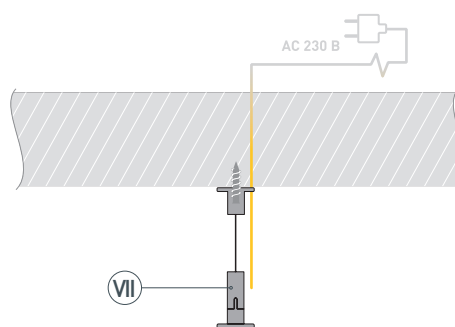


- 2 / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**

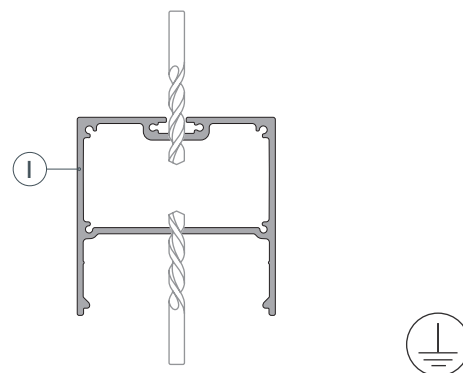


- 3 / Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

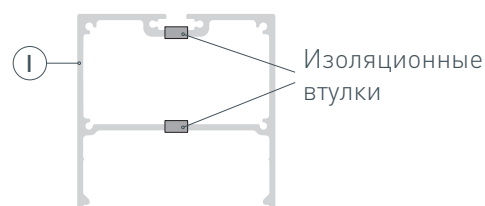



- 4 / Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

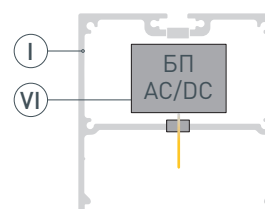

- 5 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите и подключите светодиодную ленту (III) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (III). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

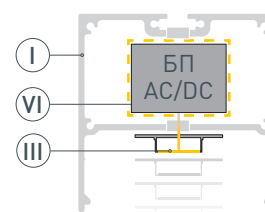

- 6 / Проведите сетевой кабель через изоляционную втулку. Установите в паз профиля винт из комплекта подвеса (VII). Закрепите профиль (I) на подвесах (VII). Подключите провод заземления к клемме заземления профиля. При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (V). Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП (VI). Установите на профиль (I) экран (II) и заглушки (IV).

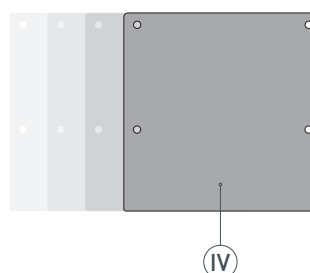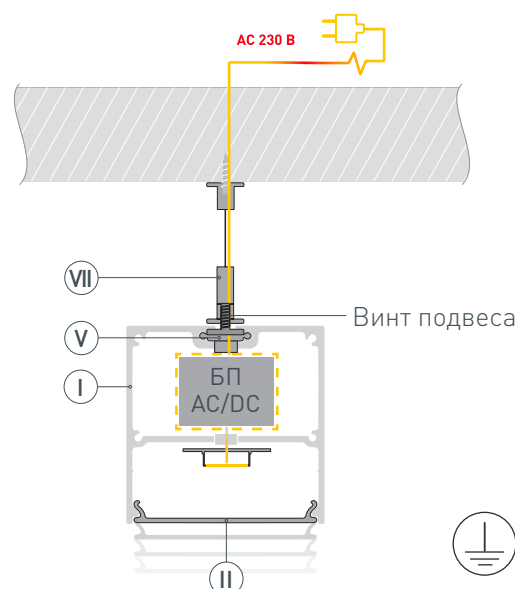

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



038452
SL-W45-LW-2000 FROST

Экран



038908
SL-W45-LW-2000 OPAL

Экран



043979
SL-W45-LW-3000 OPAL

Заглушка



040253(1)
SL-LINE-5050-LW WHITE глухая

Подвес



033642
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес



046133
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



045800

Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Подвес



021561

SL-LINE-8M (2x4m)


Соединитель прямой



019385

SL-LINE-5050


Соединитель угловой

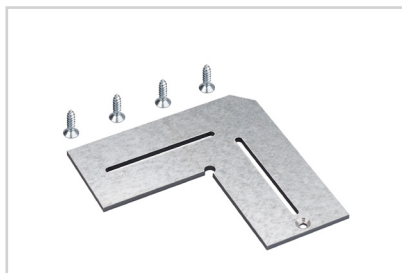

038994(1)

SL-LINE-5050-90


Соединитель фигурный

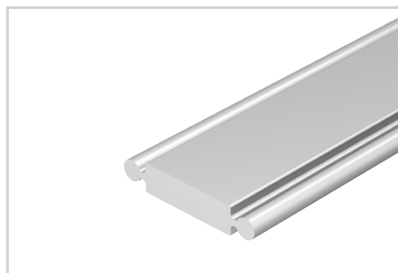

019856

SL-01-1000


Соединитель угловой

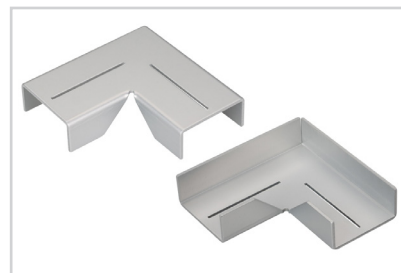

019386

SL-LINE-5050


Соединитель

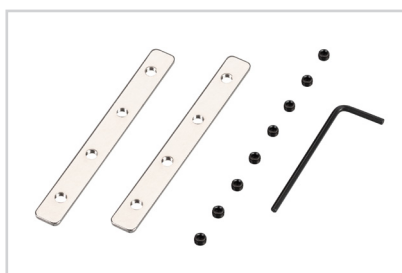

038657

SL-LINE-5050-LW-180 Set


Соединитель

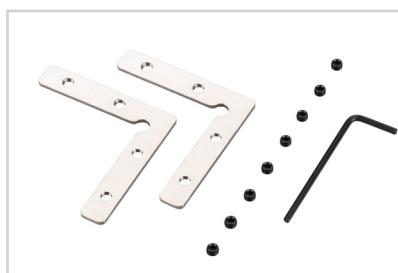

038658

SL-LINE-5050-LW-90 Set

Держатель

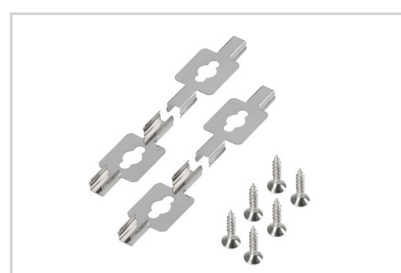

019911

SL-LINE-2011